
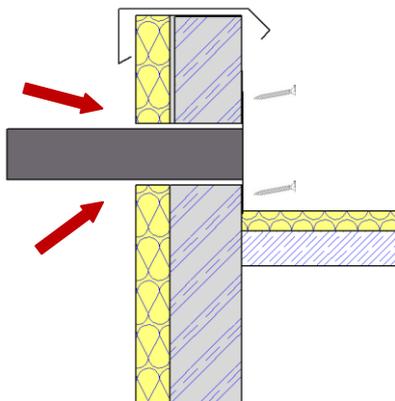


Montageanleitung Huppers Entwässerungselemente

Notentwässerungen rechteckig

1. Führen Sie das Entwässerungselement durch den Attikadurchbruch.


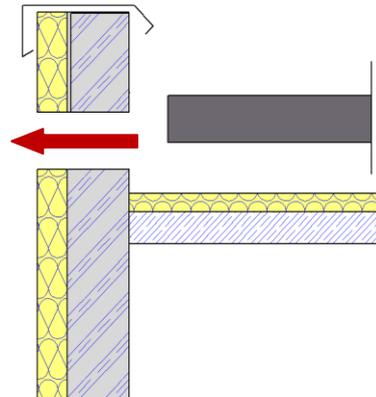


2. Prüfen Sie den Zwischenraum von Rohr und Wand und füllen sie diesen ggf. aus.

Nehmen Sie die **Befestigung** der Entwässerung nur an den vorgesehenen **Montagepunkten** am Flansch vor.

3. Reinigen Sie den Flansch und die zu verlegende Bahn von Fett, Silikonen und Schmutz.

Verlegen Sie die Anschlussmanschette nach Flachdachrichtlinien und Herstellervorgaben.

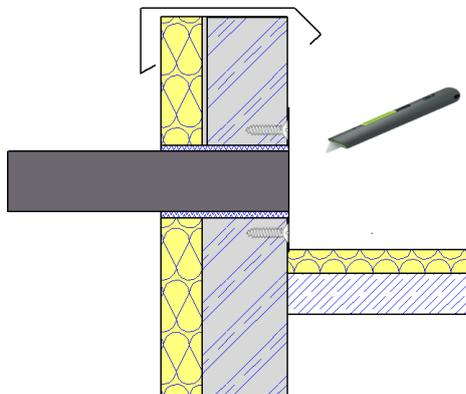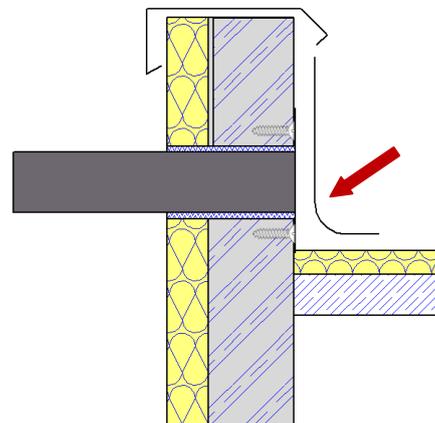

4. Öffnen Sie mit einem Messer die Eindichtung und legen die Öffnung des Rohres frei

Um eine kraftschlüssige Verbindung mit der Dachabdichtungen herzustellen, sollte mit geeignetem Flüssigkunststoff gearbeitet werden.

Beachten Sie bei allen Arbeiten am Dach die Flachdachrichtlinien sowie die Vorgaben von Stadt, Kommune, Land oder Bund.